



# UNICO500MF

## MULTIFREKVENCIA

UGRÓKÓDOS DIGITÁLIS  
KÉTIRÁNYÚ ADÓ-VEVŐ






100 CSATORNÁS,  
MULTIFREKVENCIÁS



ZVL734.00

# Programozási eljárás

Az UNICO500MF rádióadó egység digitális kijelzővel, 5 gombbal és USB-C csatlakozóval van felszerelve:

-  rádióparancs küldő gomb és menüválasztás megerősítése
  -  görgetőgomb lefelé
  -  görgetőgomb felfelé
  -  kilépés gomb
  -  gomb kiválasztása
- Nyomja meg bármelyik gombot a kijelző aktiválásához. Indításkor a kijelző mutatja az időt és az akkumulátor töltöttségi szintjét.



# 1) Paraméterek



- Screen/Képernyő OFF/KI: a képernyő kikapcsolása 0 és 255 másodperc között;

- Language/Nyelv: (olasz, angol, francia, német, spanyol, holland);



- Summer time/Nyári időszámítás: válasszon az automatikus vagy a kézi üzemmód között;

- Sorting/Rendezés: paraméter a függvények megjelenési sorrendjének rendezésére;


- Key feedback/Hangjelzés: aktiválja a billentyűhangokat.





• Tartsa lenyomva a  több mint 5 mp-ig, hogy belépjen a konfiguráció menübe, majd a gombbal görgessen lefelé , amíg a 'Parameters' kijön.

Nyomja a  gombot a megerősítéséhez. Görgessen lefelé a  gombbal

a módosítandó paraméter kijelöléséhez pl. Képernyő/ Screen off és nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. A  gombbal jelölje ki a narancssárga értéket



és a   gombokkal változtasson az értéken.  gomb megnyomása meg-

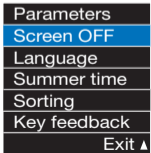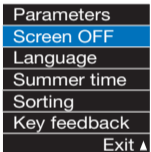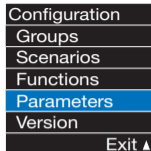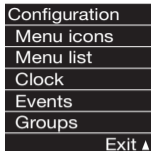erősít,  gomb megnyomása visszavisz a paraméterek menübe.







## 2) Clock/Óra




- Idő: állítsa be a kezdőképernyőn megjelenő időt;
- Dátum: állítsa be a mai dátumot.

Tartsa lenyomva a  gombot több mint 5 másodpercig a konfigurációs menü eléréséhez, majd görgessen a  gombbal lefelé, amíg a **Time** megjelenik. Az értékek megváltoztatásához kövesse a korábbi fejezetben leírt eljárást.





## 3) Functions/Funkciók

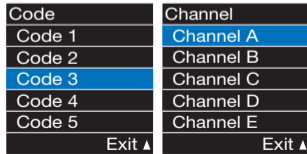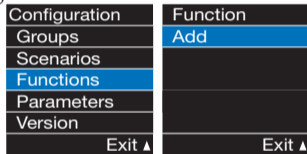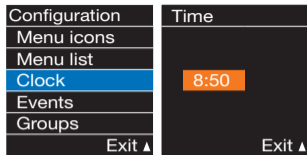



- **Add/Hozzáadás:** Funkciók hozzáadása az elérhető rádió kódokhoz.

Tartsa lenyomva a  gombot több mint 5 másodpercig a konfigurációs menü eléréséhez, majd görgessen a  gombbal, amíg a **Functions** megjelenik. Nyomja a  gombot a megerősítéséhez. Nyomja a  gombot megint, és válassza ki a rádiókódot az aktiváláshoz „1 és 100 között”, valamint a csatornát, amelyhez „A-tól H-ig” társítja.






Válassza ki a csatorna típust „Egyirányú” (jelvisszaadás nélkül) vagy „Kétirányú” (adó-vevő információs visszajelzéssel). Válassza ki az átviteli frekvenciát „433 MHz” és „868 MHz” között.

Nyomja a  gombot a választás elfogadáshoz. A  szimbólum megjelenik a kijelzőn. Nyomja a  a parancs elküldéséhez, majd 'Next'  gombot a description / leírás módosításához.





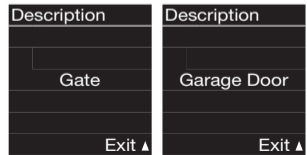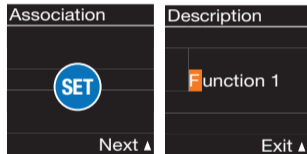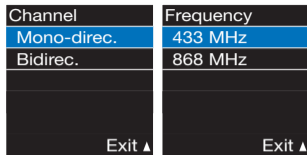

Nyomja a  gombot hogy kiemelje az első narancssárga betűt, majd a   gombokkal a szöveget betűről betűre módosíthatja, például **Gate/Kapu**. Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen a „**Funkció**” menübe, amely most három elemet tartalmaz: „**Add/Hozzáadás**”, „**Modify/Módosítás**” és „**Delete/Törlés**”.



Ismételje meg az eljárást (válasszon másik csatornát további funkciók hozzáadásához, pl. „**Garage Door/Garázsajtó**”).

Ezen a ponton a most beprogramozott parancsok eléréséhez aktiválnunk kell azokat a „**List menu/Menü lista**-ban”.







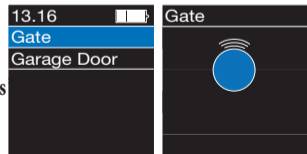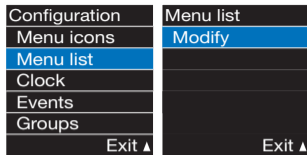




## 4) Menu list/Menü Lista




Tartsa lenyomva a  gombot min. 5 másodpercig a **Konfiguráció** menü eléréséhez, majd görgessen lefelé a  gombbal, a **Menu list** feljön. Nyomja meg a  gombot a **Módosítás** kijelölésére, nyomja a  gombot ismét. A kijelzőn megjelenik a két korábban beprogramozott **Gate** és **Garage Door** funkció. Jelölje ki a **Gate/Kapu** és nyomja meg a  gombot, egy zöld kocka ■ megjelenik az aktiválást jelző szöveg bal oldalán. Jelölje ki a „Garázsajtó” elemet, ismételje meg az eljárást. Várja meg, amíg a kijelző kikapcsol, és nyomja meg bármelyik gombot. A két funkció megjelenik a kijelzőn. Válasszon egyet, és nyomja meg a  gombot, a folyamatos átvitel szimbóluma megjelenik a kijelzőn. Ha két vagy több funkció van beprogramozva, a „Menu list/Menü lista” „Sort/Rendezés” funkciójával a kívánt sorrendben jelenítheti meg a funkciókat.





## 5) Menu icons/Menü ikonok

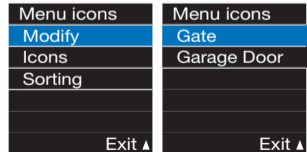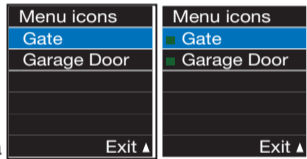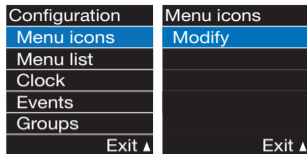

• Az Ikonok menüben lehetőség van grafikus szimbólumok betöltésére, amiket „Gate” és „Garage Door” szavak helyett használhatunk. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot több mint 5 másodpercig a konfigurációs menü eléréséhez, majd görgessen lefelé a  gombbal, amíg a „Menu icons/Menüikonok” elem ki nem jelölődik.


Nyomja a  gombot, görgessen a **Modify**-hoz, nyomja meg a  gombot újra. A kijelzőn megjelenik a két korábban beprogramozott „Gate” és **Garage Door** funkció. Jelölje ki a **Gate**-et, nyomja meg a  gombot, egy zöld kocka  megjelenik, ami jelzi az aktiválást. Jelölje ki a „Garage Door” elemet, és ismételje meg az eljárást. Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérjen az **Ikonok**-hoz, ami három elemet tartalmaz: **Modify**, **Icons** és **Sorting**. Válassza az **Icons**-t, nyomja a  gombot. Jelölje ki a **Delete**-et  és nyomja meg az előző gombot.



A   gombokkal görgetheti az elérhető ikonokat, és kiválaszthatja a legmegfelelőbbet:



Várjon, amíg a kijelző kikapcsol és nyomja meg bármelyik gombot. A két funkció megjelenik a kijelzőn. Az ikonkijelzés aktiválásához tartsa nyomva a  gombot. Várjon, amíg a kijelző kikapcsol, és nyomja bármelyik gombot. A két funkció megjelenik a kijelzőn. Az ikon aktiválásához tartsa lenyomva a  gombot. A jelátvitel szimbóluma megjelenik a kijelzőn. Ha két vagy több funkció van beprogramozva, használhatja az „Icon Menu/Ikon menü” „Sort/Rendezés” funkcióját, hogy a kívánt sorrendben jelenítse meg a funkciókat.

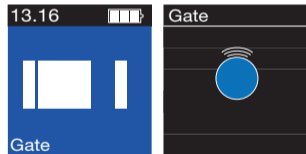



**riello**  
elettronica

CARDIN HOTLINE ITALY

**04 38 40 41 50**

**CARDIN ELETTRONICA S.P.A**  
VIA DEL LAVORO, 73 – Z.I. CIMAVILLA - 31013 CODOGNÈ (TV) ITALY  
GPS 45.864, 12.375  
TÉL: (+39) 04 38 40 40 11  
FAX: (+39) 04 38 40 18 31  
E-MAIL (ITALY): SALES.OFFICE.IT@CARDIN.IT  
E-MAIL (EUROPE): SALES.OFFICE@CARDIN.IT  
HTTP:// WWW.CARDIN.IT

**CARDIN ELETTRONICA FRANCE**  
333, AVENUE MARGUERITE PEREY  
77127 LIEUSAIN CEDEX  
TÉL: 01 60 60 39 34  
FAX: 01 60 60 39 62  
HTTP:// WWW.CARDIN.FR

CARDIN HOTLINE FRANCE

**0892 68 67 07**

**CARDIN ELETTRONICA DEUTSCHLAND**  
NEUFABRNER STR. 12B  
D-85375 NEUFABRN/GRÜNECK  
TEL: +49 81 65 94 58 77  
FAX: +49 81 65 94 58 78  
HTTP:// WWW.CARDIN-DE.DE

CARDIN HOTLINE DEUTSCHLAND

**0172 6742256**

**CARDIN ELETTRONICA BELGIUM**  
ACACIASTRAAT 18B  
B-2440 GEEL  
TÉL: +32(0)14/368.368  
FAX: +32(0)14/368.370  
HTTP:// WWW.CARDIN.BE

CARDIN HOTLINE BELGIUM

**014 368 368**

**GPS AUTOMATION**  
DE CHAMOTTE 2  
4191GT GELDERMALSEN  
TEL: +31 (0)345 630 503  
EMAIL: INFO@GPS-AUTOMATION.NL  
HTTP:// WWW.CARDIN.NU  
HTTP:// WWW.GPS-AUTOMATION.NL

CARDIN HOTLINE NETHERLANDS

**0345 630 503**