



**KÜLTÉRI EGYSÉG
FAGYVÉDELEMMEEL ELLÁTVA**



AH-8

HU

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

CÉLJA

A külső szellőzőburkolat úgy van kialakítva, hogy megakadályozza a víz és idegen tárgyak kívülről a szellőzőberendezésbe való bejutását, valamint megvédi a szellőzőcsatornát és a benne lévő berendezéseket a fagytól.




GYERMEKEK ILLETVE TAPASZTALATLAN, MEGFELELŐ OKTATÁSBAN NEM RÉSZESÜLT SZEMÉLYEK A BERENDEZÉST NEM ÜZEMELTETHETIK.

A BERENDEZÉS TELEPÍTÉSÉT ÉS BEKÖTÉSÉT CSAK A MEGFELELŐ KÉPZÉSBEN RÉSZESÜLT SZAKEMBEREK VÉGEZHETIK.

A BERENDEZÉS FELSZERELÉSÉNEK HELYE GYERMEKEK ÁLTAL NE LEGYEN HOZZÁFÉRHETŐ


MÉRETEK

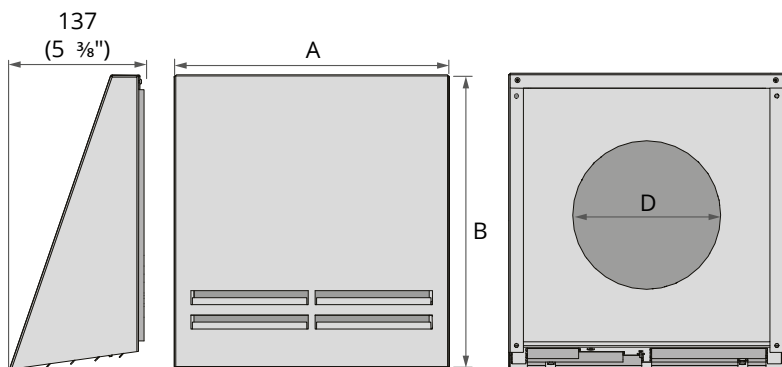

Modell	A	B	D
AH-8 100	240 mm (9 7/16")	260 mm (10 1/4")	112 mm (4 7/16")
AH-8 125	280 mm (11")	300 mm (11 13/16")	137 mm (5 3/8")
AH-8 160	280 mm (11")	300 mm (11 13/16")	162 mm (6 3/8")
AH-8 150x150	280 mm (11")	300 mm (11 13/16")	-
AH-8 164x164	280 mm (11")	300 mm (11 13/16")	-

TERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI ELV

Amikor a külső hőmérséklet -10 °C (-14 °F) alá csökken, a termosztát bekapcsolja a fűtőkábelt, így védi a ventilátort, a szellőzőcsatornát és a benne lévő termékeket a fagytól.

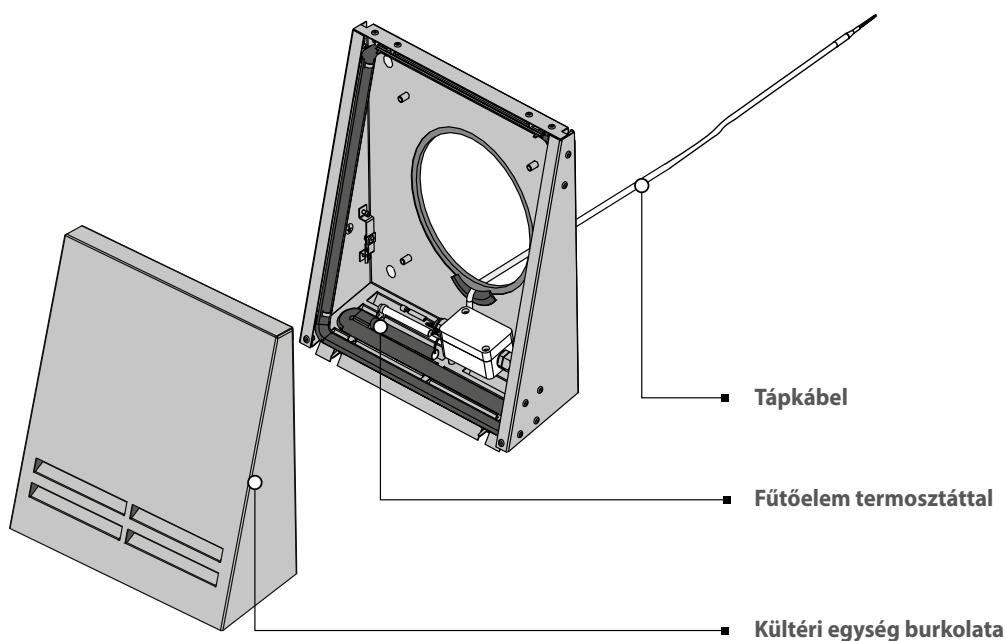


KÜLSŐ EGYSÉG FELSZERELÉSE

1. Helyezze be a beltéri légszatórnat, hogy kívülről kiálljon a külső falfelületen.


Vágja le a légszatórna feleslegét fűrésszel vagy bármilyen más alkalmas eszközzel.

FIGYELEM! Ha a szerelési hely nagy magasságban található, kérjük, forduljon a megfelelő felszereléssel rendelkező szerelőcéghoz!

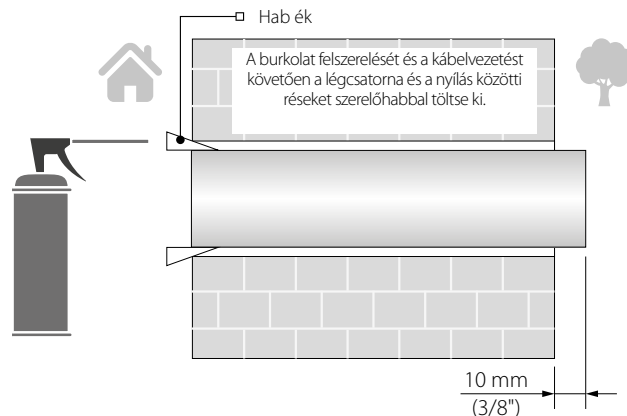


2. Jelölje be a rögzítőfuratokat a külső szellőzőburkolathoz, és fúrjon 4 50 mm (2\") mélységű lyukat, hogy illeszkedjenek a tágalási horgonyokhoz (6x40) 6 mm (3/16\") x 40 mm (19/16\").

A jelölés megkönnyítése érdekében használja a szellőzőburkolat hátsó falát.

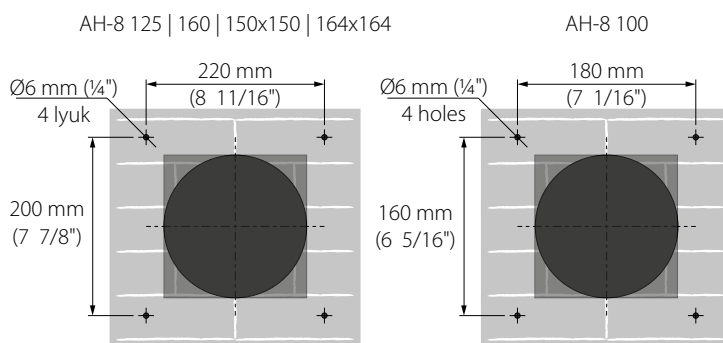

3. Helyezze be a mellékelt tágalási horgonyokat 6 mm (1/4\") x 40 mm (19/16\") méretben a furatokba.


Szerelje szét a külső szellőzőburkolatot, hogy hozzáférjen a rögzítőnyílásokhoz. Távolítsa el a szellőzőburkolat előső részét.

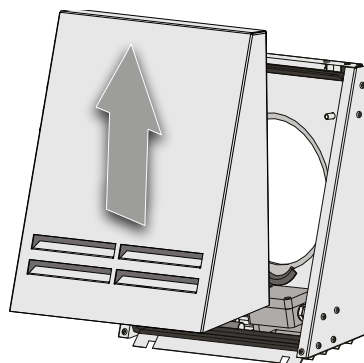


4. Fektesse le a szellőzőburkolat tápkábelét a légszatórna külső oldaláról.

Rögzítse a szellőzőburkolat hátső részét a falra a mellékelt 4 mm-es (3/16\") x 40 mm-es (19/16\") csavarokkal.

Csatlakoztassa a tápkábel a helyiségben a kapcsolási rajz szerint.

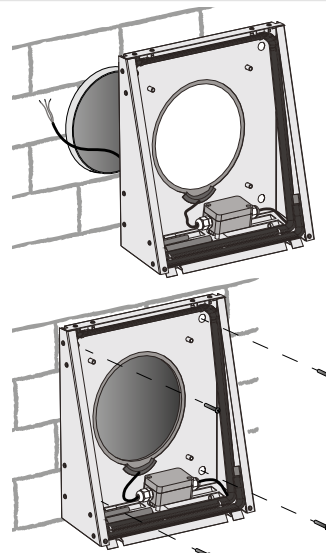

5. Fedje le a szellőzőburkolatot az előlő panellel.

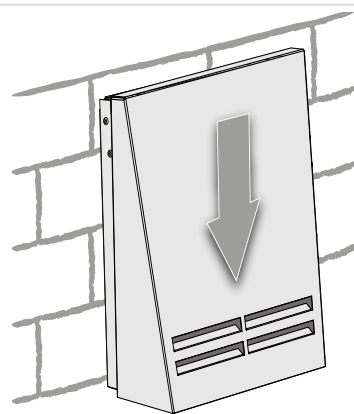

CSATLAKOZTATÁS HÁLÓZATHOZ


A külső szellőző burkolat fagyvédelemmel van ellátva. A ventilátor energiafogyasztása a hőmérsékleti viszonyoktól függ, és nem haladja meg a 60 W-ot (230 V/50 Hz). Áramfelvétele 0,26 A.

CSATLAKOZTATÁSI JELÖLÉSEK A BEKÖTÉSI RAJZON:

L - phase

N - 0

QF- automatikus megszakító

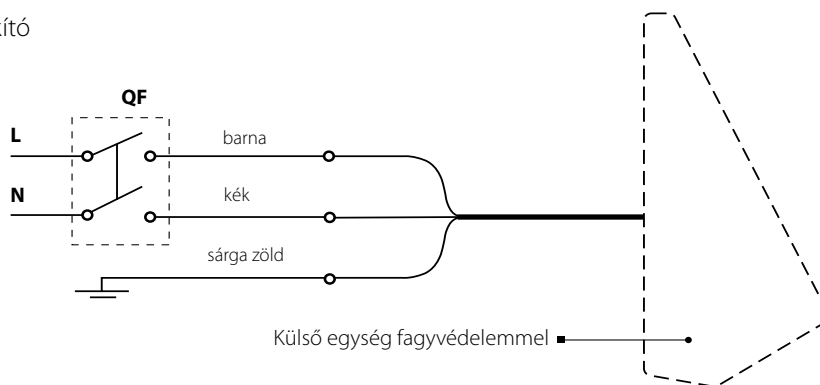

VIGYÁZAT! A ventilátor -35 °C (-22 °F) és +50 °C (+122 °F) közötti hőmérsékleten használható.

A gyártó nem tudja garantálni a ventilátor megfelelő működését a megadottól eltérő körülmények között.

GYÁRTÓI GARANCIA

A jótállási idő a vásárlástól számított 12 hónap.

A Szállító különösen nem vállal felelősséget a szállítás, a szakszerűtlen kezelés és a nem jóváhagyott átalakítások vagy javítási munkák során keletkezett károkért.

A FAGYVÉDELEMMEL ELLÁTOTT KÜLSŐ SZELLŐZŐBURKOLAT ÜZEMKÉPESNEK MINŐSÜL

Minőségellenőr bélyegzője

Gyártás dátuma _____

Eladó

A kiskereskedelmi vállalat neve, az üzlet bélyegzője _____

Vásárlás időpontja _____

